Windows 7/Vista/XP(32bit) 対応

GW-USValue-EZ

スタートガイド

Version: GW-USValue-EZ_QIG-A_V1

※本紙は、本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続する設定手順をご説明しております。
※本製品付属のソフトウェア「プラネックス　クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
※Windows 7(64bit)/Vista(64bit) のドライバのインストール方法は、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。

STEP 1 手順を確認しよう

以下の手順の流れを確認し、設定を行ってください。

≪ パソコンを無線 LAN 親機に接続する ≫

本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続します。以下の手順で設定を行ってください。

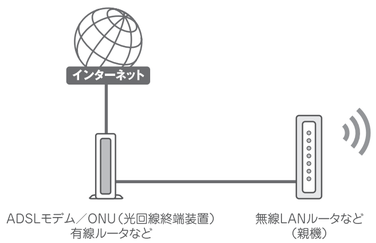

STEP 2 インストールしよう

STEP 3 接続しよう

STEP 2 インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※**ゲーム機**を接続するとき、**Wi-Fi 対応携帯電話**を接続するとき、**XLink Kai** を使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。

まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

メモ
●Windows 7/Vista をお使いのとき
・「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

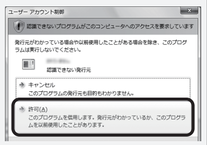

●メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml

2 **[< プラネックス　クライアント・マネージャ ＞ インストール開始]** をクリックします。

3 **[次へ]** をクリックします。

4 **[インストール]** をクリックします。

5 **[完了]** をクリックします。

インストールが終了すると、「プラネックス　クライアント・マネージャ」が起動します。 STEP 3 **へ進んでください。**

メモ **うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「インストールに失敗したとき」を参照してください。**

STEP 3 接続しよう

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。

メモ 本製品は、無線 LAN 接続を簡単に設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。
※ WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているとき	本紙オモテ面の「**かんたん設定（クライアント・マネージャ編）**」へ進んでください。
無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応していないとき	本紙ウラ面の「**通常設定**」へ進んでください。

・本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。
・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

かんたん設定(クライアント・マネージャ編)

クライアント・マネージャの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。



メモ
Windows 7/Vista をお使いのとき
・「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、そのまま次に進みます。

Windows Vista をお使いのとき
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。

※ 画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

2 **[パソコンをインターネットに接続する]** をクリックします。

メモ 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。
本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64bit をお使いのときは、右記の画面が表示されます。
本製品の設定は手動設定となります。設定方法はヘルプを参照してください。
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が起動します。
※インストールが終了したら、**2** から手順を進めてください。

3 **[はい]** をクリックします。

※この画面が表示されないときは、**4** へ進んでください。

メモ **Windows 7/Vista をお使いのとき**
・右記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

4 無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押します。

※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。



（弊社製品 MZK-WNH のとき）

5 **[WPS（PBC）で無線 LAN を設定する]** をクリックします。

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかると「WPS（PBC）接続先が見つかりました。…」と表示されます。

接続に失敗したときは再度試してください。
それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。
① パソコンを再起動します。
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、**2** から手順を進めます。

6 [**保存**] をクリックします。

7 接続が完了すると右記の画面が表示されます。
IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[**閉じる**] をクリックします。
※環境により右記の表示は異なります。

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられていません。
再度 **2** より設定を行ってください。

メモ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「通常設定」を参照し、設定を行ってください。

通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ（親機）を検索して、無線 LAN 接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ（親機）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
（イ）	SSID（接続名）	
（ロ）	暗号化キー	

・暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。
・セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（親機）の取扱説明書を参照してください。

2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。



メモ
Windows 7/Vista をお使いのとき
・「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、そのまま次に進みます。
Windows Vista をお使いのとき
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、**[続行]**をクリックします。
※ 画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

3 **［パソコンをインターネットに接続する］**をクリックします。

メモ
本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。
本製品をパソコンに挿し込み、**[OK]**をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64bit をお使いのときは、右記の画面が表示されます。
本製品の設定は手動設定となります。設定方法はヘルプを参照してください。
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が起動します。
※インストールが終了したら、**3** から手順を進めてください。

4 **［はい］**をクリックします。

※この画面が表示されないときは、**5** へ進んでください。

メモ
Windows 7/Vista をお使いのとき
・ 右記の画面が表示されたときは、**[OK]**をクリックします。

5 **［ウィザード形式でセットアップを行う］**をクリックします。

6 ①（イ）と同じ SSID（接続名）をクリックします。
②**［次へ］**をクリックします。

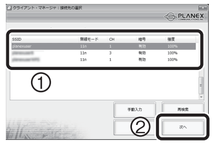

SSID（接続名）が表示されないときは［再検索］をクリックしてください。
それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、**3** から手順を進めてください。

7 ①（ロ）と同じ暗号化キーを入力します。
②**［次へ］**をクリックします。

8 **［保存］**をクリックします。

9 接続が完了すると右記の画面が表示されます。
IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、**［閉じる］**をクリックします。
※環境により右記の表示は異なります。

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられていません。
再度 **3** より設定を行ってください。

メモ
「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

10 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

同梱物の確認

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

□ GW-USValue-EZ（本製品）　□ CD-ROM（ソフトウェア）

□ スタートガイド（本紙）　□ 安全に関する説明書 / 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。



ヘルプの見方

① CD-ROM の手順にしたがって「プラネックス　クライアント・マネージャ」をインストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。

③「プラネックス　クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ　ヘルプ」をクリックします。

④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照することも可能です。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml

XLink Kai を使用するとき

本製品に付属の「プラネックス　クライアント・マネージャ」を使って、XLink Kai を使用するときは以下を参照してください。

① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。

②［ゲームをする］をクリックします。

③［XLink Kai で接続する］をクリックし、接続モードを切り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。

※「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の参照方法は、上記の「ヘルプの見方」を参照してください。

ゲーム機やスマートフォン、Wi-Fi 対応携帯電話を接続する

本製品に付属の「プラネックス　クライアント・マネージャ」を使って、ゲーム機やスマートフォン、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するときは以下を参照してください。

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。

② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。

③「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



※警告画面が表示されたときは、**［ブロックを解除する］**をクリックしてください。

④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。

⑤「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン（iPhone）、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

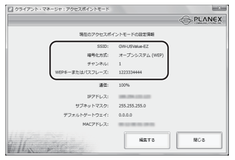

※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

※アクセスポイントモードの設定情報を変更するときは、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の「ゲームをする」-「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」の手順 2 を参照してください。「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照してください。

※本製品をステーションモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「ステーションモードへ切り替え」をクリックしてください。

困ったときは

ここではパソコンを無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。
本製品のその他のさまざまな設定に関しては、プラネックス　クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

【インストールに失敗したとき】

●一度インストールしたプラネックス　クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
●パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

【プラネックス　クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

①「スタート」→「コントロール パネル」→「プログラムのアンインストール」（Windows XP のときは「プログラムの追加と削除」）をクリックします。
②「プラネックス　クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、［OK］をクリックします。
※**Windows 7/Vista をお使いのとき**
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、［はい］または［許可］をクリックします。

※本製品のドライバを削除するとき
本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

【インターネットに接続できないとき】

●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
●SSID（接続名）や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
●複数の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA100409-GW-USValue-EZ_QIG-A